



Vectra VL600 Corporate PCs

HP

Príručk

www.hp.com/go/vectrasupport
www.hp.com/desktops/pccafe

Upozornenie

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu informácií v tomto dokumente bez predchádzajúceho upovedomenia. Spoločnosť Hewlett-Packard v súvislosti s týmto materiálom neposkytuje žiadne záruky, vrátane uvedených záruk obchodovateľnosti a vhodnosti pre určitý účel. Spoločnosť Hewlett-Packard neručí za chyby, ktoré tento materiál obsahuje, ani za prípadné a následné škody, ktoré vzniknú v súvislosti s obsahom, plnením alebo použitím tohto materiálu. Tento dokument obsahuje súkromné informácie chránené autorským právom. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie kopírovať, reprodukovať, ani prekladať do iného jazyka bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hewlett-Packard.

Matrox[®] je obchodná známka spoločnosti Matrox Electronic Systems Ltd.

Adobe™ a Acrobat™ sú obchodné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated.

Microsoft[®], MS[®], MS-DOS[®], Windows[®] a Windows NT[®] sú obchodné známky spoločnosti Microsoft Corporation.

Hewlett-Packard France Business Desktop Division 38053 Grenoble Cedex 9 France

© 1999 Hewlett-Packard Company

Príručka používateľa

Táto príručka je určená každému, kto chce:

- Nastaviť osobný počítač prvý raz.
- Odstrániť problémy s osobným počítačom.
- Vymeniť hardvérové komponenty.
- Zistiť, kde získať ďalšie informácie a technickú podporu.

Informácie o produktoch a pomoc

Informácie o vašom PC

Informácie o vašom PC sú predinštalované na pevnom disku. Sú to tieto informácie:

- HP Vectra Online Help and Information možnosti získania informácií o vašom PC, vrátane odkazov na užitočné stránky siete web spoločnosti HP.
 - Používatelia systému Microsoft Windows môžu prejsť na túto stránku kliknutím na tlačidlo start a následným kliknutím na Programs 🗘 HP Info 🗘 HP Vectra VL.
- Working in Comfort otázky týkajúce sa ergonómie.
 - Používatelia systému Microsoft Windows môžu prejsť na túto stránku kliknutím na tlačidlo start a následným kliknutím na Programs S HP Info S Working Comfortably.
 - Predtým, ako začnete používať svoj počítač, vám odporúčame prečítať si tieto ergonomické informácie.

Informácie na lokalite technickej podpory siete web spoločnosti HP

Lokalita siete web obsahuje množstvo rôznych informácií, vrátane dokumentácie na prevzatie, možností služieb a technickej podpory, spolu s najnovšími verziami ovládačov a pomôcok.

Dokumentácia pre váš počítač

Z časti "Manuals" na lokalite technickej podpory siete web HP Vectra (www.hp.com/go/vectrasupport), môžete prevziať veľa rôznych druhov dokumentácie pre váš osobný počítač. Dokumenty sú vo formáte Adobe Acrobat (PDF). Ak nemáte na počítači inštalovaný program Adobe Acrobat Reader, môžete ho prevziať z lokality www.adobe.com.

Ponúkame tieto dokumenty:

- Troubleshooting and Upgrade Guide podrobne popisuje spôsob odstraňovania chýb a inštaláciu prídavných zariadení. Takisto obsahuje informácie o technických a bezpečnostných funkciách vášho počítača.
- Kapitoly v *Service Handbook* informácie o modernizačných a náhradných súčastiach, vrátane výrobných čísel HP.
- Technical Reference Manual informácie o technických komponentoch, ako sú systémová doska, čipová súprava a BIOS.

Túto lokalitu siete web môžete pravidelne prezerať a preberať všetky nové sprístupnené dokumenty.

Tieto dokumenty prevezmite pripojením na lokalitu technickej podpory HP Vectra na adrese www.hp.com/go/vectrasupport; vyhľadajte časť "Manuals" a zvoľte model svojho osobného počítača.

Dôležité bezpečnostné informácie

UPOZORNENIE

Kvôli svojej bezpečnosti nikdy nedemontujte kryt osobného počítača pred odpojením sieťového kábla zo sieťovej zásuvky a všetkých prípojok telekomunikačnej siete. Pred opätovným zapnutím osobného počítača vždy namontujte kryt.

Pri nesprávnej inštalácii batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Z dôvodu bezpečnosti nikdy neskúšajte dobíjať, rozmontovať alebo spáliť starú batériu. Batériu vymieňajte iba za batériu rovnakého alebo ekvivalentného typu odporúčaného výrobcom. V tomto osobnom počítači sa používa lítiová batéria, ktorá neobsahuje ťažké kovy. Aj napriek tomu sa z dôvodu ochrany životného prostredia batérie nesmú likvidovať prostredníctvom domového odpadu. Použité batérie vráťte do obchodu, v ktorom ste ich kúpili, predajcovi, od ktorého ste si kúpili osobný počítač alebo spoločnosti HP, aby sa mohli buď recyklovať, alebo likvidovať spôsobom zodpovedajúcim požiadavkám na ochranu životného prostredia. Použité batérie sa vracajú bezplatne.

Ak máte modem:

Nepokúšajte sa pripojiť toto zariadenie k telefónnej linke počas búrky. Nikdy neinštalujte zásuvky telefónnej siete na vlhkých miestach bez odpojenia telefónnej linky od prípojnej zásuvky telefónnej siete. Nikdy sa nedotýkajte neizolovaných telefónnych drôtov ani svoriek bez odpojenia telefónnej linky od prípojnej zásuvky telefónnej siete. Pri inštalácii alebo úprave telefónnych liniek postupujte opatrne. Vyhýbajte sa používaniu telefónu počas búrky (okrem bezdrôtových telefónov). Blesky predstavujú nebezpečenstvo.

Nepoužívajte telefón na nahlásenie úniku plynu v blízkosti miesta úniku.

Nikdy sa nedotýkajte, ani nedemontujte komunikačný panel skôr, ako odstránite prípojku telefónnej siete.


Obsah

1 Nastavenie a používanie osobného počítača

	Vybalenie osobného počítača	10
	Pripojenie zariadení	11
	Model Desktop	11
	Model Minitower	12
	Pripojenie externého zariadenia SCSI	
	(len niektoré modely)	13
	Pripojenie k počítačovej sieti (len niektoré modely)	15
	Pripojenie multimediálnych prídavných zariadení	16
	Pripojenie napájacích káblov	18
	Spustenie osobného počítača prvý raz	19
	Inicializácia softvéru	19
	Delenie pevného disku na oblasti	19
	Vypnutie osobného počítača	20
	Systém optimalizácie príkonu	21
	Program Setup spoločnosti HP	21
	Riadenie príkonu v operačnom systéme	21
	Súlad s požiadavkami ENERGY STAR	91
	-	41
	Správa, stabilita a bezpečnosť	
	-	
2	Správa, stabilita a bezpečnosť	
2	Správa, stabilita a bezpečnosť	22
2	Správa, stabilita a bezpečnosť Základy riešenia problémov	22
2	Správa, stabilita a bezpečnosť Základy riešenia problémov Ak sa osobný počítač správne nenaštartuje	22
2	Správa, stabilita a bezpečnosť	22
2	Základy riešenia problémov Ak sa osobný počítač správne nenaštartuje	24 24 27
2	Základy riešenia problémov Ak sa osobný počítač správne nenaštartuje	24 24 27
2	Základy riešenia problémov Ak sa osobný počítač správne nenaštartuje	24242727 isku 27
2	Základy riešenia problémov Ak sa osobný počítač správne nenaštartuje	242727 isku 27
2	Základy riešenia problémov Ak sa osobný počítač správne nenaštartuje	242727 isku 272829
2	Základy riešenia problémov Ak sa osobný počítač správne nenaštartuje	242727 isku 272829
2	Základy riešenia problémov Ak sa osobný počítač správne nenaštartuje	242727 isku 272829

,	Výmena hardvérových komponent	ov
	Pred uvedením do prevádzky	34
	Demontáž a montáž krytu	35
	Demontáž krytu	35
	Spätná montáž krytu	37
•	Výmena alebo inštalácia pamäťového modulu	39
	Výmena dosky prídavného zariadenia	41
	Ktoré konektory mechaník použit	43
•	Výmena mechaniky pevného disku	46
	Desktop	46
	Minitower	47
	Výmena mechaniky CD-ROM, DVD-ROM	
	alebo CD-RW	
	Desktop	49
	Minitower	
	Výmena disketovej mechaniky	
	Desktop	52
	Minitower	53
•	Výmena procesora	55
-	Výmena systémovej dosky	57
-	Výmena napájacieho zdroja	58
	Inštalácia hlavného prístupového zámku	61

1

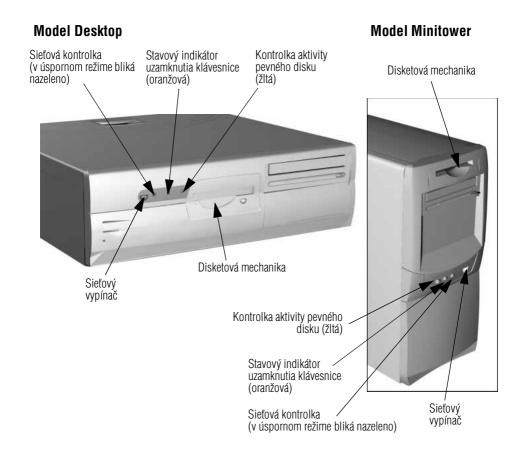


Nastavenie a používanie osobného počítača

Táto kapitola je určená na pomoc pri riešení problémov s osobným počítačom.

Vybalenie osobného počítača

Vybalenie osobného počítača

UPOZORNENIE Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či osobný počítač alebo monitor dokážete bezpečne zdvihnúť, nepokúšajte sa o ich premiestňovanie bez cudzej pomoci.

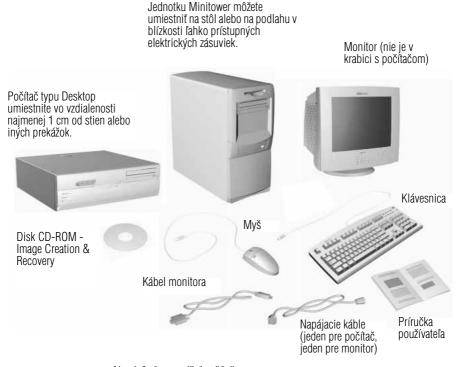

Ako dvíhať a prenášať počítač




VÝSTRAHA

Pri dvíhaní nikdy nedržte počítač za západku. Západka je určená výlučne na otváranie počítača.

Pripojenie zariadení

Rozlíšenie správneho konektora uľahčuje farebné označenie. Pri spájaní konektorov sledujte farby. Niektoré konektory pre monitor nemusia mať farebné označenie. *Ich tvar však umožňuje pripojenie jediným možným spôsobom*.

Model Desktop

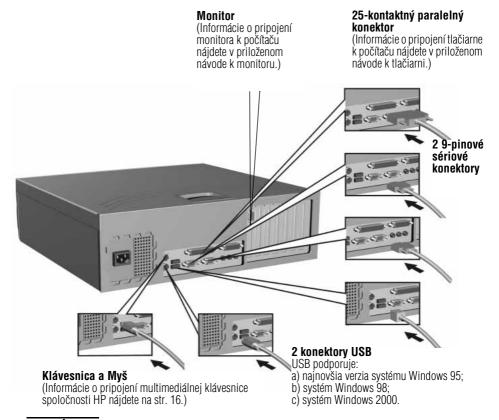


POZNÁMKA

Zariadenia ako čítač kariet smart card môžete pripojiť buď k sériovému konektoru, alebo k portu pre myš (nie k portu pre klávesnicu, ktorý neposkytuje dostatočné napájanie).

Pripojenie zariadení

Model Minitower

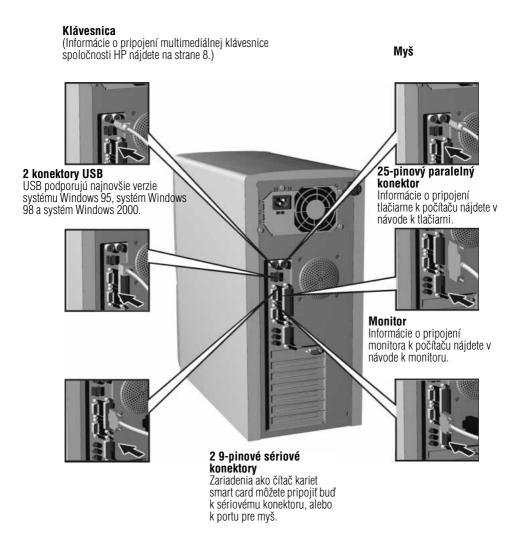


Pripojenie externého zariadenia SCSI (len niektoré modely)


Váš počítač môže byť vybavený konektormi Ultra2 LVD/SE 16-bit SCSI pre externé zariadenia SCSI.

Externé zariadenie SCSI pripojíte nasledovne:

- 1 Pre externé zariadenie nastavte nepoužívanú adresu SCSI. Pokyny pre výber adresy SCSI nájdete v priloženom návode k zariadeniu SCSI.
- 2 Zariadenie musí ukončiť svoju činnosť správnym spôsobom (pozrite priložený návod k zariadeniu SCSI).

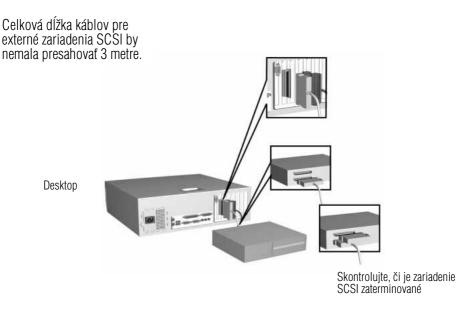

Pripojenie externého zariadenia SCSI (len niektoré modely)

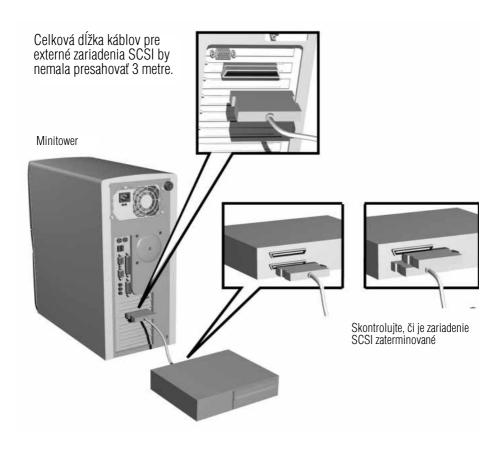


- 3 Zariadenie SCSI pripojte k 16-bitovému konektoru SCSI pomocou tieneného kábla SCSI.
- 4 Informácie o inštalácii potrebného softvéru nájdete v priloženom návode k zariadeniu SCSI.

Režim SCSI pre (Len karty Symbios)

Pri pripájaní externých SCSI zariadení sa odporúča nastavenie externé zariadenia 8-bitového asynchrónneho režimu. Nastavenie vykonáte spustením programu Symbios Configuration Utility pri spustení počítača. Stlačte kláves F6, vyberte SYM53C895, potom vyberte Device Selection a nakoniec SYM53C895. Nastavte Sync Rate na OFF a Width na 8 bits.

Pripojenie k počítačovej sieti (len niektoré modely)

Sieťový kábel pripojte ku konektoru LAN.

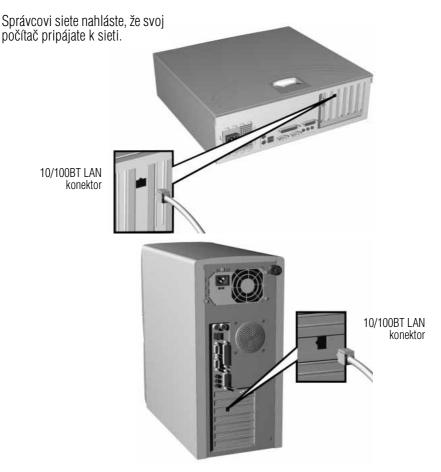

Ak sa rozhodnete pre inštaláciu sieťovej karty od inej spoločnosti, informácie o inštalácii a konfigurácii môžete nájsť na lokalite technickej podpory siete web spoločnosti HP. (pre väčšinu známych kariet). Pozrite časť LAN Card Ready na adrese www.hp.com/go/vectrasupport.

Pripojenie multimediálnych prídavných zariadení

Pripojenie multimediálnych prídavných zariadení

UPOZORNENIE Pred pripojením slúchadiel alebo reproduktorov vždy znížte hlasitosť. Predídete tak neočakávanému hluku a výbojom statickej elektriny. Dlhodobejšie pôsobenie silného zvuku môže spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Pred nasadením slúchadiel si ich najprv nasaďte okolo krku a znížte hlasitosť. Po nasadení slúchadiel pomaly zvyšujte hlasitosť až na úroveň, ktorá vám vyhovuje. Keď je zvuk príjemný a jasný, bez skreslenia, ponechajte ovládač hlasitosti v nastavenej polohe.


POZNÁMKA

Niektoré modely obsahujú mechaniku DVD so zásuvkou pre slúchadlá a ovládaním hlasitosti. Aby ste mohli použiť všetky multimediálne funkcie počítača, mali by ste zásuvky pre klávesnicu pripojiť nižšie popísaným postupom.

Ak inštalujete panel na riadenie zvuku, budete musieť vypnúť funkciu integrovaného zvuku v časti Advanced 🖒 Integrated Audio Interface programu Setup. Program Setup spoločnosti HP spustíte stlačením klávesu **F2** pri reštarte počítača.

- Pripojte k počítaču multimediálnu klávesnicu spoločnosti HP. Rozlíšenie správneho konektora uľahčuje farebné označenie.
- 2 Ku klávesnici pripojte mikrofón a slúchadlá (alebo reproduktory so zosilňovačom).
- 3 Do zostávajúceho zvukového konektora (svetlomodrý vstup) na zadnej strane počítača, môžete pripojiť ďalšie zvukové zariadenie, ako napr. CD prehrávač.


Pripojenie multimediálnych prídavných zariadení

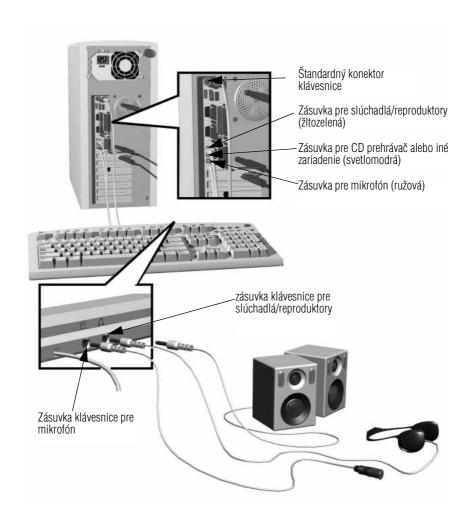

Pripojenie napájacích káblov

Pripojenie napájacích káblov

UPOZORNENIE Kvôli bezpečnosti pripájajte zariadenie vždy k uzemnenej sietovej zásuvke. Vždy používajte napájací kábel s riadne uzemnenou vidlicou, podobný káblu dodávanému s týmto zariadením alebo v súlade s bezpečnostnými predpismi vašej krajiny. Tento počítač sa od sieťového napájacieho napätia odpojí vytiahnutím sieťového kábla zo sieťovej zásuvky. To znamená, že osobný počítač sa musí umiestniť v blízkosti ľahko prístupnej sieťovej zásuvky.

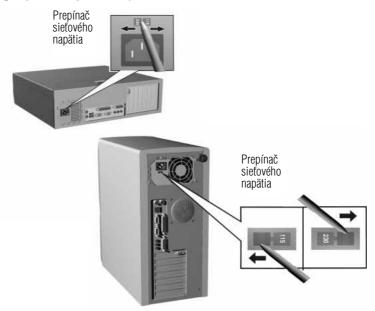

- 1 Odstráňte výstražnú nálepku, ktorou je zakrytý sieťový konektor a skontrolujte správne nastavenie prepínača napätia pre vašu krajinu. (Toto napätie sa nastavuje už vo výrobe a malo by byť správne nastavené.)
- 2 Pripojte napájacie káble k monitoru a k počítaču. (Tvar konektorov umožňuje pripojenie jediným možným spôsobom.)
- Napájací kábel monitora a počítača pripojte k uzemnenej sieťovej zásuvke.

Spustenie osobného počítača prvý raz

Ak je na osobnom počítači vopred inštalovaný softvér, pri prvom spustení osobného počítača sa inicializuje. V tomto procese sa pre softvér nastavuje používanie vášho jazyka a hardvéru inštalovaného na vašom počítači (parametre nastavenia môžete po inicializácii softvéru zmeniť).

Inicializácia softvéru

POZNÁMKA

Počas incializácie softvéru osobný počítač NEVYPÍNAJTE – môže to mať neočakávané dôsledky.

- 1 Najprv zapnite monitor, potom osobný počítač.
 - Po zapnutí osobného počítača sa zobrazí logo Vectra. Osobný počítač vykoná test po zapnutí (POST). Stlačením klávesu **Esc** si môžete prezrieť detaily POST na obrazovke HP Summary Screen.
- Začne sa rutina inicializácie softvéru. Počas inicializácie budete musieť vykonať rôzne úlohy, ako sú zadanie identifikačného čísla produktu pre systém Windows, výber regionálnych nastavení alebo vytvorenie štartovacej diskety.
- 3 Po dokončení inicializačnej rutiny kliknite na OK a osobný počítač sa reštartuje.

Delenie pevného disku na oblasti

Pevný disk sa dodáva s jedinou 2GB oblasťou typu FAT16. Ak chcete využiť zostávajúci priestor pevného disku, postupujete podľa nasledovných pokynov:

Použitie programu FDISK (systémy Windows 95 a Windows 98).

POZNÁMKA

Program *FDISK* by mali používať iba skúsení používatelia.

- 1 Vložte štartovaciu disketu vytvorenú počas inicializácie softvéru a reštartujte počítač.
- 2 Pri A:\, napíšte FDISK.

Spustenie osobného počítača prvý raz

Program *FDISK* môžete použiť na rozdelenie pevného disku na oblasti požadovaných veľkostí.

Ďalšie informácie o programe *FDISK* nájdete v dokumentácii k operačnému systému.

Použitie Disk Administrator Utility (systém Windows NT4.0)

Program *Disk Administrator* môžete použiť na rozdelenie pevného disku na oblasti požadovaného typu (štandardný alebo zabezpečený) a veľkostí.

Program $Disk\ Administrator$ spustite kliknutím na Start \Rightarrow Programs \Rightarrow Administrative Tools \Rightarrow Disk Administrator.

Ďalšie informácie o programe *Disk Administrator* nájdete v dokumentácii k operačnému systému.

Vypnutie osobného počítača

Pred vypnutím osobného počítača najprv skontrolujte, či ste ukončili všetky programy, a potom použite príkaz na vypnutie systému v ponuke **Start**.

Systém optimalizácie príkonu

Systém optimalizácie príkonu slúži na zníženie celkového príkonu osobného počítača znížením úrovne jeho aktivity počas nečinnosti.

Program Setup spoločnosti HP

Systém optimalizácie príkonu sa konfiguruje pomocou programu *Setup* spoločnosti HP. Bližšie pokyny nájdete v ponuke "Power" programu *Setup* spoločnosti HP. (Program *Setup* spoločnosti HP spustíte stlačením klávesu **F2** pri reštarte počítača.)

Riadenie príkonu v operačnom systéme

Operačné systémy, napríklad Windows NT 4.0 a Windows 95, sa líšia možnosťami riadenia príkonu. Bližšie informácie nájdete v dokumentácii k operačnému systému.

Súlad s požiadavkami ENERGY STAR

Ako partnerská organizácia v ENERGY STAR, spoločnosť HP potvrdila, že tento výrobok zodpovedá smerniciam ENERGY STAR pre úsporné využívanie energie (štandardné základné modely).

Správa, stabilita a bezpečnosť

Správa, stabilita a bezpečnosť

Správa vášho počítač poskytuje veľa možností. Počítač sa dodáva zo zavedeným programom HP TopTools určeným na správu hardvérových prostriedkov. Ďalšie informácie o programe TopTools získate pripojením na lokalitu siete web spoločnosti HP na adrese:

www.hp.com/toptools

Spoločnosť HP má snahu znižovať náklady spojené s vlastníctvom osobného počítača zabezpečením väčšej stability umožňujúcej štandardizáciu vášho počítačového prostredia. Bližšie informácie nájdete vo vyhlásení Stability for Life spoločnosti HP na lokalite na sieti web na adrese:

www.hp.com/desktop/vectra/stability

Program HP ProtectTools bol navrhnutý na komplexné riešenie kľúčových problémov bezpečnosti, ako sú neautorizovaný prístup alebo krádež. Ďalšie informácie nájdete na lokalite siete web spoločnosti HP venovanej bezpečnosti na adrese:

www.hp.com/desktop/vectra/security

Táto kapitola je určená na pomoc pri riešení problémov s osobným počítačom. Obsahuje tieto informácie:

- Prístup ku všeobecným problémom s osobným počítačom a hardvérom
- Používanie programu na diagnostiku hardvéru HP DiagTools
- · Najčastejšie kladené otázky
- Čo robiť, ak je potrebná pomoc
- Technická podpora a informačné služby spoločnosti Hewlett-Packard

Podrobnejšie informácie nájdete v príručke *Troubleshooting* and *Upgrade Guide* na lokalite siete web spoločnosti HP na adrese www.hp.com/go/vectrasupport.

Ak sa osobný počítač správne nenaštartuje

Ak sa osobný počítač správne nenaštartuje

Osobný počítač sa nezapína	
Skontrolovali ste, či	Ako
Napájací kábel osobného počítača je pripojený správne.	Pripojte napájací kábel k funkčnej uzemnenej sieťovej zásuvke a k osobnému počítaču.

Chyba pri teste po zapnutí	
Ak sa pri spúšťaní osobného počítača zobrazí chybová správa ale konfiguráciou osobného počítača.	bo ozve zvukový signál, vyskytol sa problém s
Skontrolovali ste	Ako
Časť konfigurácie, v ktorej test po spustení zistil chybu.	Bližšie informácie nájdete v príručke Troubleshooting and Upgrade Guide, ktorá je k dispozícii na lokalite siete web spoločnosti HP na adrese: www.hp.com/go/vectrasupport

Ak má váš osobný počítač problém s hardvérom

Nefunguje monitor		
Sieťová kontrolka na osobnom počítači svieti, mo	ieťová kontrolka na osobnom počítači svieti, monitor je však stále tmavý.	
Skontrolovali ste, či	Ako	
Monitor je zapnutý (svieti LED).	Vysvetlenie signalizácie LED (žltá, oranžová alebo blikanie) nájdete v návode k monitoru.	
Napájací kábel monitora je správne pripojený.	Pripojte napájací kábel – skontrolujte, či je zasunutý do funkčnej a uzemnenej sieťovej zásuvky a do monitora.	
Kábel monitora (zobrazovacieho zariadenia) je správne pripojený.	Pripojte kábel monitora (zobrazovacieho zariadenia) – skontrolujte, či je správne pripojený k osobnému počítaču aj k monitoru.	
Jas a kontrast monitora sú správne nastavené.	Skontrolujte nastavenia pomocou OSD (obrazovky) monitora alebo ovládacích prvkov na čelnej stene monitora.	
Pri zavádzaní systému sa najprv zobrazí obrázok, ale neskôr obrazovka stmavne		
Skontrolovali ste, či	Ako	
Nastavenia monitora v osobnom počítači sú kompatibilné s monitorom.	 Windows NT: Pri štartovaní zadajte na výzvu režim VGA. Windows 95, Windows 98 a Windows 2000: Reštartujte osobný počítač. Zobrazí sa obrazovka Vectra. Vo Windows 95 a 98 po zaznení zvukového signálu stlačte F8 a potom spustite osobný počítač v bezpečnom režime. Vo Windows 2000 stlačte F8 a potom spustite osobný počítač v režime VGA. V okne Ovládací panel osobného počítača dvakrát kliknite na ikonu Displej, a potom kliknite na kartu Nastavenia. Posuvný ovládač slúži na prestavenie rozlíšenia. Ak používate iné operačné systémy, pozrite si dokumentáciu k operačnému systému. 	

Ak má váš osobný počítač problém s hardvérom

Nepracuje klávesnica	
Skontrolovali ste, či	Ako
Kábel klávesnice je pripojený správne.	Zasuňte kábel do správneho konektora na zadnej stene osobného počítača. Správny konektor ľahko určíte podľa farebného označenia.
Klávesnica je čistá a žiadne klávesy sa nezasekli v stlačenej polohe.	Skontrolujte, či všetky klávesy majú rovnakú výšku, a či žiadny z nich nie je zaseknutý.
Samotná klávesnica nie je chybná.	Vymeňte klávesnicu za inú klávesnicu, ktorá určite funguje, alebo vyskúšajte klávesnicu s iným osobným počítačom.
Používate správny ovládač. Ak používate multimediálnu klávesnicu spoločnosti Hewlett-Packard, presvedčte sa, či je nainštalovaný správny ovládač. Tento ovládač sa dodáva spolu so všetkými predinštalovanými systémami Windows NT 4.0 a Windows 95. Ak používate iné operačné systémy, pozrite si dokumentáciu k operačnému systému.	Najnovšiu verziu ovládača prevezmete na lokalite siete web spoločnosti HP na adrese: www.hp.com/go/vectrasupport
Ak sa osobný počítač naštartuje, problém však pretrváva	Spustite program DiagTools. Pozri str. 19.

Ak sa osobný počítač naštartuje, problém však pretrváva	Spustite program DiagTools. Pozri str. 19.
Nepracuje myš	
Skontrolovali ste, či	Ako
Kábel myši je pripojený správne.	 Vypnite osobný počítač (s myšou USB nie je potrebné). Zasuňte kábel do správneho konektora na zadne stene osobného počítača. Správny konektor ľahk určíte podľa farebného označenia.
Používate správny ovládač. Ak používate vylepšenú myš spoločnosti HP, presvedčte sa, či je nainštalovaný správny ovládač. Tento ovládač sa dodáva so všetkými predinštalovanými systémami Windows NT 4.0 a Windows 95.	Najnovšiu verziu ovládača prevezmete na lokalit siete web spoločnosti HP na adrese: www.hp.com/go/vectrasupport
Myš je čistá.	Vyčistite guľôčku myši ako na obrázku.
Samotná myš nie je chybná.	Vymeňte myš za inú myš, ktorá určite funguje, alebo ju vyskúšajte s iným osobným počítačom
Ak sa osobný počítač naštartuje, problém však pretrváva	Spustite program DiagTools. Pozri str. 19.

Ak má váš osobný počítač problém s hardvérom

Pri teste po zapnutí sa zobrazí chyba		
Skontrolovali ste	Ako	
Nastavenia programu Setup.	 Zapnite alebo reštartujte osobný počítač. Po zobrazení správy F2 Setup stlačte kláves F2.¹ 	
Obrazovka Summary Screen osobného počítača	Zapnite alebo reštartujte osobný počítač. Po zobrazení hlásenia F2 Setup stlačte kláves Esc. Potom stlačte kláves Pause a zostane zobrazená obrazovka Summary Screen. Pokračujte stlačením ľubovoľného klávesu.	

Bližšie informácie o programe Setup nájdete v príručke Troubleshooting and Upgrade Guide na lokalite spoločnosti HP na sieti web na adrese www.hp.com/go/vectrasupport.

Služobný diagnostický program na hardvér HP DiagTools

DiagTools HP je služobný program na pomoc pri diagnostike hardvérových problémov na počítačoch HP Vectra a pracovných staniciach PC.

Ide o súbor nástrojov na pomoc pri:

- Kontrole konfigurácie systému a overení správnej funkcie systému.
- Diagnostike problémov súvisiacich s hardvérom.
- Poskytovaní presných informácií špecializovaným zástupcom technickej podpory HP na rýchle a efektívne vyriešenie ľubovoľných problémov.

POZNÁMKA

Predtým, ako sa obrátite na záručný servis spoločnosti HP, spustite program DiagTools. Získate tak informácie, ktoré bude od vás potrebovať servisný pracovník.

Bližšie informácie o tomto služobnom programe nájdete v príručke *Diagtools User's Guide* na lokalite spoločnosti HP na sieti web vo formáte PDF (Adobe Acrobat).

Kde môžem získať program DiagTools?

Prístup k programu DiagTools môžete získať tromi spôsobmi:

- V diagnostickej oblasti (skrytej) na pevnom disku
- Na *HP Image Creation and Recovery* CD-ROM dodávanom spolu s vaším osobným počítačom
- Tým, že si objednáte *CD HP DiagTools* na WWW lokalite podpory spoločnosti HP: www.hp.com/go/vectrasupport.

Spustenie programu DiagTools z pevného disku

- 1 Program Setup spoločnosti HP zadáte reštartovaním osobného počítača a stlačením klávesu **F2** po výzve systému.
- 2 Presvedčte sa, či nastavenie osobného počítača PnP OS v ponuke Main programu Setup je nastavené na NO.
- 3 Reštartujte osobný počítač.

Služobný diagnostický program na hardvér HP DiagTools

4 Ak sa po obrazovke s logom zobrazí hlásenie "Press F10 to start hardware diagnostics", stlačte kláves **F10**.

POZNÁMKA

Tento spôsob je použiteľný len v prípade, že diagnostická oblasť na pevnom disku je neporušená.

Spustenie programu DiagTools na *HP Image Creation & Recovery CD*

Spustenie programu DiagTools z disku CD-ROM:

- 1 Program Setup spoločnosti HP zadáte reštartovaním osobného počítača a stlačením klávesu **F2** po výzve systému.
- 2 Presvedčte sa, či je osobný počítač nastavený na spustenie systému z jednotky CD-ROM, DVD-ROM CD-RW (buď v programe *Setup* osobného počítača alebo stlačením klávesy **F2**).
- 3 Vložte *HP Image Creation & Recovery* CD-ROM do mechaniky CD-ROM.
- 4 Reštartujte osobný počítač.
- 5 Počítač zavedie systém z disku CD-ROM a zobrazí ponuku.
- 6 V ponuke vyberte možnosť "Run the diagnostics on your PC" a pri vykonávaní diagnostických testov postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Najčastejšie kladené otázky

Otázka: Kde získam pomoc pri inštalácii kariet LAN iných výrobcov na osobný počítač?

Odpoved: Pozrite si časť LAN Card Ready na lokalite technickej podpory na sieti web na adrese:

www.hp.com/go/vectrasupport. Tu sa uvádzajú informácie o najpoužívanejších inštalovaných sieťových kartách a informácie o inštalácii ovládačov kariet LAN.

Otázka: Kde získam bližšie informácie o inštalovaní prídavných zariadení na osobný počítač?

Odpoved: V príručke Troubleshooting and Upgrade Guide, ktorá obsahuje podrobné informácie o inštalácii príslušenstva, a ktorá je k dispozícii na lokalite technickej podpory HP na sieti web na adrese: www.hp.com/go/vectrasupport.

Otázka: Ako sa preinštaluje operačný systém osobného počítača?

Odpoveď: Použite softvér na disku Image Creation & Recovery CD-ROM dodanom s osobným počítačom.

Otázka: Prečo môj osobný počítač pracuje pomaly a zobrazujú sa chybové hlásenia?

Odpoveď: Osobný počítač je možno infikovaný vírusom. Odstráňte všetky vírusy pomocou antivírusového programu.

Prípadne aktualizujte systém BIOS osobného počítača. Systém BIOS a pokyny pre jeho aktualizáciu môžete prevziať na adrese www.hp.com/go/vectrasupport.

Otázka: Po nainštalovaní nového softvéru som mal určité problémy s osobným počítačom. Čo by som mal urobiť? Odpoveď: Odinštalujte tento softvér a skontrolujte, či sa tým problém nevyriešil. Ak problém naďalej pretrváva, spojte sa s výrobcom softvéru a požiadajte o pomoc alebo informácie o známych problémoch s kompatibilitou.

Najčastejšie kladené otázky

Otázka: Ako vypnem integrované zvukové funkčné možnosti svojho osobného počítača po nainštalovaní prídavnej zvukovej karty?

Odpoveď: Stlačením klávesu F2 počas spúšťania zadajte program Setup osobného počítača a potom v ponuke Main vypnite funkciu Integrated Audio Interface.

Otázka: Môžem používať hardvérové zariadenia USB so všetkými operačnými systémami zavedenými na mojom osobnom počítači?

Odpoveď: Zariadenia USB sú podporované systémom Windows 95, verzia 2.x, ako aj systémami Windows 98 a Windows 2000.

Otázka: Spĺňa môj osobný počítač požiadavky pre rok 2000? Odpoved: Všetky nové osobné počítače Vectra sú navrhnuté tak, aby zvládli prechod na rok 2000. Bližšie informácie nájdete na lokalite spoločnosti HP venovanej roku 2000 na sieti web na adrese: www.hp.com/year2000.

Otázka: Ako zistím, ktorý hardvér a verziu systému BIOS používa osobný počítač?

Odpoved: Reštartujte osobný počítač a počas testu po zapnutí stlačte kláves ESC. Verzia systému BIOS sa zobrazí v hornej časti obrazovky. Môžete použiť aj program HP TopTools (pozri str. 22.)

Otázka: Prečo nepočujem zvuk?

Odpoveď: Presvedčte sa, či sú multimediálne prídavné zariadenia správne nainštalované (pozri kapitolu 1). Ak máte multimediálnu klávesnicu, nastavte zvuk pomocou zvukových klávesov.

Skontrolujte, či máte aplikáciu správne nakonfigurovanú. Zvoľte Štart \Rightarrow Programy \Rightarrow Príslušenstvo \Rightarrow Multimédiá \Rightarrow Ovládanie hlasitosti. Skontrolujte, či nie je začiarknutá voľba "stlmiť". Posúvajte ovládač hlasitosti, kým sa neozve zvuk.

Otázka: Kde získam informácie o najnovších ovládačoch HP? *Odpoved: Na adrese* www.hp.com/go/vectrasupport.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Podrobnejšiu pomoc nájdete v príručke *Troubleshooting and Upgrade Guide*. Táto príručka je k dispozícii na lokalite spoločnosti HP na sieti web na adrese:

www.hp.com/go/vectrasupport.

Niekoľko tipov na odstraňovanie problémov:

- Reštartujte osobný počítač a zistite, či sa problém znovu vyskytol.
- Ak ide o softvérový problém, pozrite si dokumentáciu k softvéru alebo pomocnému zariadeniu. Ak problém pretrváva, obrátte sa na podporu poskytovateľa softvéru.
- Spustite HP DiagTools. Môžete vytvoriť hardvérový profil svojho osobného počítača (Support Ticket), ktorý sa dá poslať faxom alebo poštou spolu so žiadosťou o technickú podporu. Pozrite str. 27, na ktorej sú uvedené informácie o používaní programu DiagTools.
- Navštívte lokalitu technickej podpory spoločnosti HP na sieti web (www.hp.com/go/vectrasupport) a zistite, či nejde o známy problém.
- Aktualizujte systém BIOS (Basic Input/Output System) osobného počítača. Najnovšiu verziu systému BIOS pre váš osobný počítač spolu s pokynmi pre jeho aktualizáciu sú k dispozícii na lokalite technickej podpory spoločnosti HP na sieti web na adrese: www.hp.com/go/vectrasupport.
- Poznamenajte si podrobnosti o probléme, aby ste ho mohli presne popísať. Pozri "Zber informácií o osobnom počítači pred zavolaním technickej podpore" na strane 32.
- Spomeňte si na všetky nedávno uskutočnené zmeny v osobnom počítači.
- Ak je to možné, pri volaní majte systém spustený a nablízku.
- Na predajcov spoločnosti HP alebo na podporu spoločnosti HP sa obráťte v dobe, v ktorej sú menej vyťažení (pred obedom a pred večerom). Zaistíte tak čo najrýchlejšie riešenie problému. Ďalšie informácie nájdete v časti "Technická podpora a informačné služby spoločnosti Hewlett-Packard" na strane 32.

Technická podpora a informačné služby spoločnosti Hewlett-Packard

Technická podpora a informačné služby spoločnosti Hewlett-Packard


O technickej podpore a informačných službách spoločnosti HP sa dozviete viac na lokalite technickej podpory spoločnosti HP na sieti web na adrese:

www.hp.com/go/vectrasupport.

Zber informácií o osobnom počítači pred zavolaním technickej podpore

Vezmite si hárok papiera a zapíšte si nižšie uvedené údaje. Pomôžete tak technickej podpore HP vyriešiť váš problém rýchlo a efektívne.

Popis osobného počítača		
Číslo modelu	Pozrite nálepku na pravej strane osobného počítača.	
Výrobné číslo	Pozrite nálepku na pravej strane osobného počítača.	
RAM	Kapacita pamäte RAM sa zobrazí na obrazovke Summary Screen, ku ktorej získate prístup	
 Nainštalovaná kapacita v megabajtoch HP RAM alebo RAM od iného výrobcu 	stlačením klávesu Esc počas spúšťania. RAM od iných výrobcov môže spôsobovať určité problémy s kompatibilitou.	
C	ltázka alebo problém	
Zapíšte si stručný popis problému		
Frekvencia	Ako často sa problém vyskytoval?	
Pracuje bez problémov?	Ako dlho pracoval osobný počítač bez problémov?	
Najnovšie zmeny na osobnom počítači	Vykonali ste na osobnom počítači v poslednom období nejaké zmeny?	
K	onfigurácia hardvéru	
Ktorá verzia systému BIOS sa používa?	Verzia systému BIOS sa zobrazí na obrazovke Summary Screen, ku ktorej získate prístup stlačením klávesu Esc počas spúšťania.	
Zmenili ste parametre systému BIOS?	Vyskytol sa problém po zmenách vykonaných v systéme BIOS pomocou programu Setup?	
Vytvorte zoznam slotov a prerušení kariet prídavných zariadení (napríklad sieťová, zvuková karta a SCSI)	Takto sa skontrolujú konflikty prerušení. IRQ vyhľadáte spustením programu DiagTools (pozrite str. 27) a čísla slotov zobrazením obrazovky Summary Screen, ku ktorej získate prístup stlačením klávesu Esc počas spúšťania.	
	Operačný systém	
Používate v osobnom počítači pôvodný softvér operačného systému zavedený výrobcom?	O ktorú verziu operačného systému ide?	
Ak nie, o ktorú verziu operačného systému ide?	V ponuke Štart vyberte položku Nastavenia ⇔ Ovládací panel , a potom kliknite na ikonu Systém . Verzia operačného systému sa zobrazí pod hlavičkou Systém .	
Všetky chybové správy generované operačným systémom	Poznačte si presné znenie chybového hlásenia.	
Všetky chyby, ktoré sa vyskytli počas zavádzania (test po zapnutí). Tento test skontroluje všetky nainštalované komponenty.	Všetky chyby POST sa zobrazia na obrazovke monitora, alebo ich signalizuje zvukové znamenie.	

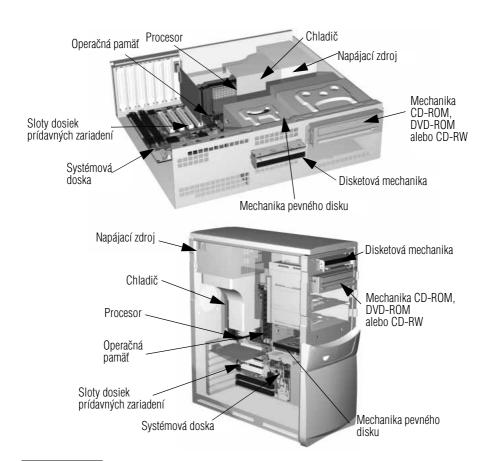

Výmena hardvérových komponentov

V tejto kapitole uvádzame informácie o výmene hardvérových komponentov. Informácie o modernizácii a rozširovaní osobného počítača a o inštalácii prídavných zariadení nájdete v príručke *Troubleshooting and Upgrade Guide* na lokalite siete web spoločnosti HP na adrese www.hp.com/go/vectrasupport.

3 Výmena hardvérových komponentov

Pred uvedením do prevádzky

Pred uvedením do prevádzky

Pred výmenou ľubovoľných komponentov si najprv preštudujte túto časť.

V teito časti sa nachádza popis inštalácie prídavných hardvérových zariadení pre osobný počítač. Zoznam prídavných zariadení, ktoré spoločnosť HP podporuje, nájdete na lokalite siete web spoločnosti HP na adrese www.hp.com/go/pcaccessories. Táto časť obsahuje aj informácie o výmene chybného hardvéru.

Ďalšie informácie o modernizácii a rozširovaní osobného počítača a o inštalácii prídavných zariadení nájdete v príručke Troubleshooting and Upgrade Guide na lokalite siete web spoločnosti HP na adrese www.hp.com/go/vectrasupport.

UPOZORNENIE Kvôli bezpečnosti nikdy nedemontujte kryt osobného počítača pred odpojením sieťového kábla zo sieťovej zásuvky a všetkých prípojok telekomunikačnej siete. Pred opätovným zapnutím osobného počítača vždy namontujte kryt.

VÝSTRAHA

Statická elektrina môže poškodiť elektronické prvky. Všetky zariadenia vypnite. Nedotýkajte sa oblečením prídavných zariadení. Pri vyberaní prídavného zariadenia položte vrecko s prídavným zariadením navrch na osobný počítač kvôli neutralizácii statickej elektriny. S prídavným zariadením manipulujte podľa možnosti čo najmenej a opatrne.

Demontáž a montáž krytu

Demontáž krytu


- 1 Pred demontážou krytu vypnite monitor a osobný počítač, odpojte všetky sieťové a telekomunikačné káble.
- 2 Podľa potreby uvoľnite poistku krytu v zadnej časti osobného počítača.
- 3 Desktop: Otvorte západku a odstráňte kryt.
 Minitower: Otvorte západku a odstráňte bočný panel.




3 Výmena hardvérových komponentov

Demontáž a montáž krytu


4 Demontujte čelný panel. Uvoľnite plastické príchytky a panel zložte.

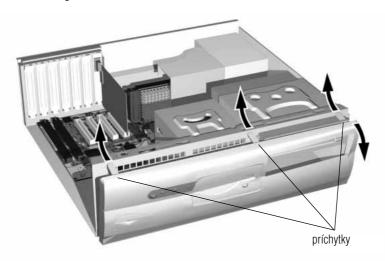

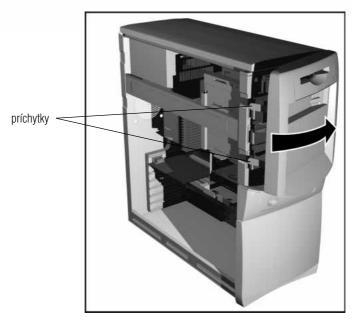

Spätná montáž krytu

- 1 Skontrolujte, či sú všetky vnútorné káble riadne pripojené a bezpečne uložené (nie sú na niečom zachytené).
- 2 Namontujte späť čelný panel.

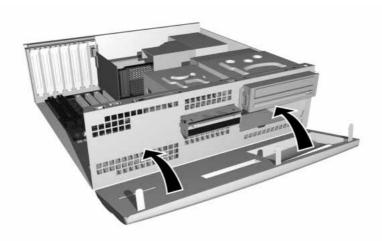



Demontáž a montáž krytu

3 Desktop: Namontujte kryt späť tak, aby správne zapadol.
Minitower: Namontujte bočný panel späť tak, aby správne zapadol.






Výmena alebo inštalácia pamäťového modulu

POZNÁMKA

Použite len tie pamäťové moduly, ktoré spoločnosť HP poskytuje pre daný model osobného počítača. Spoločnosť HP nepodporuje použitie iných pamäťových modulov. Informácie o prídavných zariadeniach podporovaných spoločnosťou HP nájdete na lokalite siete web na adrese www.hp.com/go/pcaccessories.

Do každého slotu, ktorý neobsahuje pamäťový modul, je treba nainštalovať pomocný modul. Pomocné moduly sú na oboch stranách ploché (nie sú osadené súčiastkami) a sú nižšie ako pamäťové moduly.

Ak je nainštalovaný iba jeden pamäťový modul, musí byť umiestnený v slote, ktorý je najbližšie k procesoru.

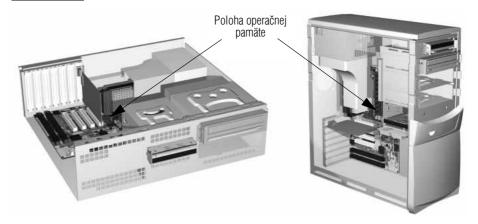


- 1 Demontujte kryt osobného počítača (podľa popisu v tejto kapitole).
- 2 Ak máte minitower, položte ho na bočnú stranu.






Výmena alebo inštalácia pamäťového modulu

3 Otvorte dva výstupky a vyberte starý pamäťový alebo pomocný modul.

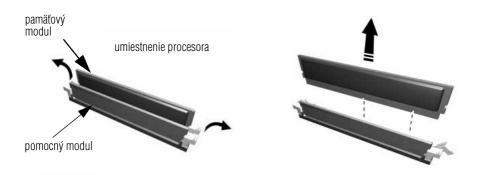

4 Správne zoraďte zárezy na oboch stranách a vložte nový pamäťový modul, pričom pevne tlačte na jeho povrch.

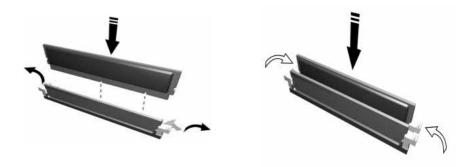

5 Namontujte kryt späť (podľa popisu v tejto kapitole).

POZNÁMKA

Zvyšné pomocné moduly starostlivo uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

Výmena dosky prídavného zariadenia


- 1 Demontujte kryt osobného počítača (podľa popisu v tejto kapitole).
- 2 Ak máte minitower, položte ho na bočnú stranu.






3 Odstráňte svorku.



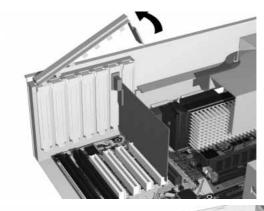


Minitower

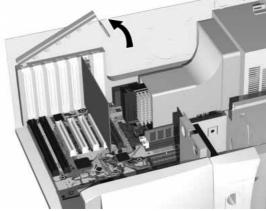


Výmena dosky prídavného zariadenia

4 Dosku pevne držte a opatrne ju vytiahnite.



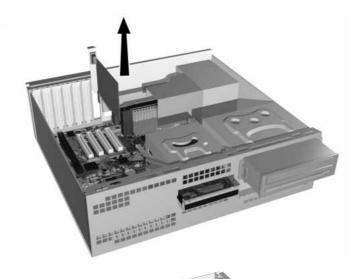



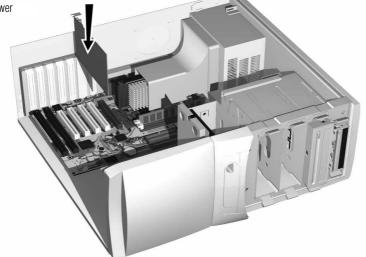

- 5 Starostlivo umiestnite novú dosku do správnej polohy, zasuňte ju na jej miesto a pevne ju zatlačte do slotu.
- 6 Namontujte svorku spät.
- 7 Namontujte kryt späť (podľa popisu v tejto kapitole).

Ktoré konektory mechaník použiť

Pri výmene mechaník pevného disku, mechaniky CD-ROM, DVD-ROM alebo CD-RW sa presvedčite, že používate správne konektory pre dátový kábel a sieťové konektory.


Mechaniky pevných diskov IDE musia byť vždy pripojené k primárnemu radiču IDE. Mechaniky CD-ROM a CD-RW musia byť vždy pripojené k sekundárnemu radiču IDE. Na systémovej doske je na uľahčenie určenia konektorov vytlačený typ konektora **PRIMARY** a **SECONDARY**.

Do modelov, ktoré majú adaptéry SCSI, môžete inštalovať vnútorné veľkokapacitné zariadenia SCSI, napríklad, doplňujúca mechanika pevného disku SCSI. Na osobnom počítači môžu byť inštalované maximálne dva pevné disky.


Sieťové konektory	Počet v desktope	Počet v minitoweri	Použitie
	4	5	Mechaniky pevného disku, CD-ROM, DVD-ROM, CD-RW, Zip
	1	1	Disketová mechanika

Ktoré konektory mechaník použiť




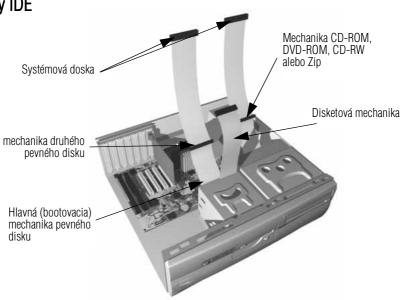

Konektory SCSI

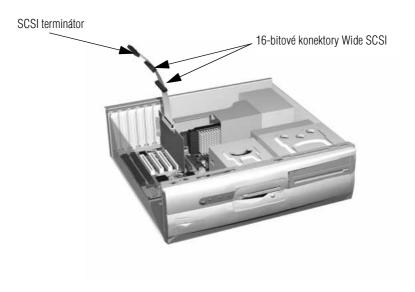

Ktoré konektory mechaník použiť

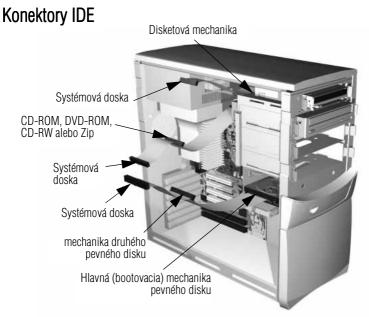

Konektory SCSI




Výmena mechaniky pevného disku

Výmena mechaniky pevného disku


Informácie o obnove obsahu pevného disku nájdete v publikácii *Troubleshooting and Upgrade Guide*, ktorú nájdete na lokalite siete web spoločnosti HP www.hp.com/go/vectrasupport.

Desktop

- 1 Demontujte kryt osobného počítača (podľa popisu v tejto kapitole).
- 2 Odpojte konektory od mechaniky pevného disku a disketovej mechaniky.

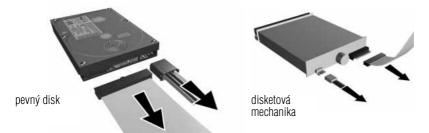

3 Vyskrutkujte pridržiavacie skrutky na vrchu zásuvky pre mechaniku a vysuňte mechaniku starého pevného disku.

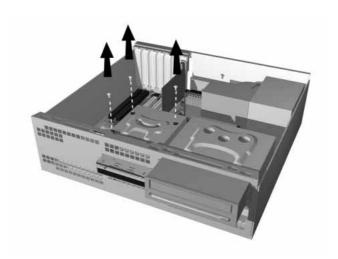


Výmena mechaniky pevného disku


- 4 Zasuňte novú mechaniku pevného disku do zásuvky pre mechaniku (správnym smerom) a zatiahnite skrutky.
- 5 Pripojte konektory pre dátový kábel a sieťové konektory.
- 6 Namontujte kryt späť (podľa popisu v tejto kapitole).

Minitower

- 1 Demontujte kryt osobného počítača (podľa popisu v tejto kapitole).
- 2 Počítač položte na bok.
- 3 Odpojte konektory od mechaniky pevného disku a disketovej mechaniky.

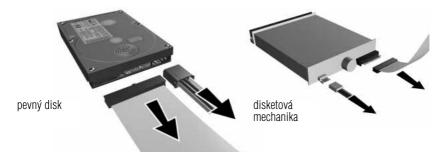

4 Stlačte upevňovaciu svorku na vrchu zásuvky pre mechaniku a zásuvku vysuňte von.

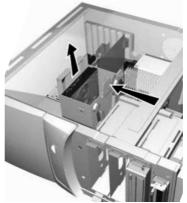


POZNÁMKA

Pri vysúvaní držte zásuvku pevne.

Výmena mechaniky pevného disku

Otočte zásuvku pre mechaniku, zo spodnej časti zásuvky vyskrutkujte všetky skrutky a vysuňte starú mechaniku pevného disku.

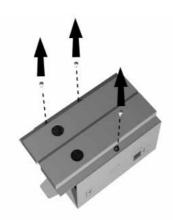

- 6 Zasuňte novú mechaniku pevného disku do zásuvky pre mechaniku (správnym smerom) a zatiahnite skrutky.
- 7 Namontujte zásuvku s mechanikou späť do osobného počítača.
- 8 Pripojte konektory pre dátový kábel a sieťové konektory.
- 9 Namontujte kryt späť (podľa popisu v tejto kapitole).

Výmena mechaniky CD-ROM, DVD-ROM alebo CD-RW


UPOZORNENIE Kryt laserového modulu neotvárajte, hrozí úraz elektrickým průdom alebo poškodenie očí laserom. Údržbu laserového modulu môže uskutočňovať výhradne kvalifikovaný servisný pracovník. Nepokúšajte sa o akékoľvek úpravy laserovej jednotky. Výkonové požiadavky a vlnová dĺžka sa uvádzajú na nálepke mechaniky CD-ROM. Tento produkt je laserový výrobok triedy 1.

Desktop

- Demontujte kryt osobného počítača a čelný panel (podľa popisu v tejto kapitole).
- 2 Odpojte všetky konektory mechaniky.



Stlačte obe západky dovnútra a vysuňte zásuvku s mechanikou.

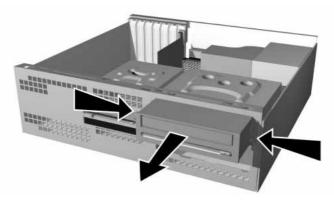

Výmena mechaniky CD-ROM, DVD-ROM alebo CD-RW


4 Vyskrutkujte všetky štyri skrutky na zásuvke (dve na každej strane) a vyberte starú mechaniku CD-ROM.



- 5 Zasuňte novú mechaniku CD-ROM do zásuvky (správnym smerom) a zaskrutkujte skrutky.
- 6 Zasuňte zásuvku do počítača späť na svoje miesto.
- 7 Pripojte všetky konektory pre údajový kábel a sieťové konektory.
- 8 Namontujte kryt späť (podľa popisu v tejto kapitole).


Minitower

- 1 Demontujte kryt osobného počítača a čelný panel (podľa popisu v tejto kapitole).
- 2 Odpojte všetky konektory mechaniky.

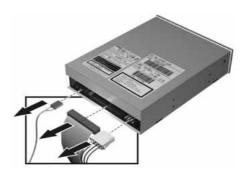

Výmena mechaniky CD-ROM, DVD-ROM alebo CD-RW

3 Stlačte obe západky dovnútra a vysuňte zásuvku s mechanikou.

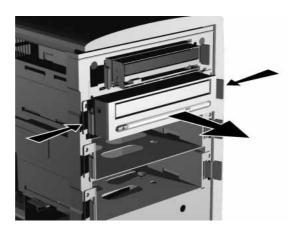

4 Vyskrutkujte všetky štyri skrutky na zásuvke (dve na každej strane) a vyberte starú mechaniku CD-ROM.




- 5 Zasuňte novú mechaniku CD-ROM do zásuvky (správnym smerom) a zaskrutkujte skrutky.
- 6 Vsuňte zásuvku s mechanikou späť do počítača.
- 7 Pripojte konektory pre údajový kábel a sieťové konektory.
- 8 Namontujte kryt späť (podľa popisu v tejto kapitole).

Výmena disketovej mechaniky


Výmena disketovej mechaniky

Desktop

- 1 Demontujte kryt osobného počítača (podľa popisu v tejto kapitole).
- 2 Odpojte konektory od disketovej mechaniky a mechaniky pevného disku.

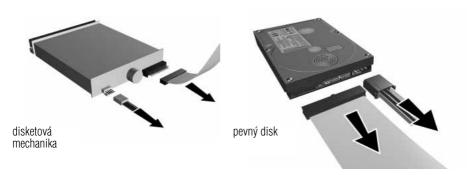


3 Stlačte upevňovaciu svorku na vrchu zásuvky pre mechaniku a vysuňte zásuvku smerom dozadu.

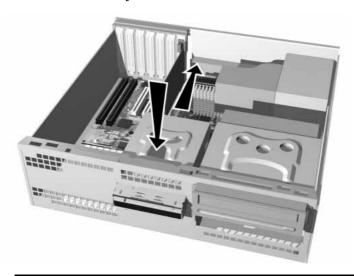

Výmena disketovej mechaniky


4 Vyskrutkujte štyri skrutky, ktoré pridržiavajú disketovú mechaniku v zásuvke a starú disketovú mechaniku vyberte.

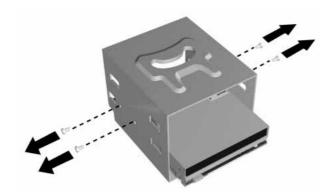

- 5 Zasuňte novú disketovú mechaniku do zásuvky (správnym smerom) a zaskrutkujte skrutky.
- 6 Namontujte zásuvku s mechanikou späť do osobného počítača.
- 7 Pripojte konektory pre údajový kábel a sieťové konektory.
- 8 Namontujte kryt späť (podľa popisu v tejto kapitole).


Minitower

- 1 Demontujte kryt osobného počítača a čelný panel (podľa popisu v tejto kapitole).
- 2 Odpojte všetky konektory mechaniky.

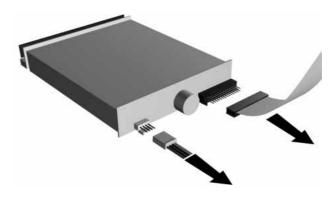


Výmena disketovej mechaniky

3 Stlačte obe západky dovnútra a vysuňte zásuvku s disketovou mechanikou.

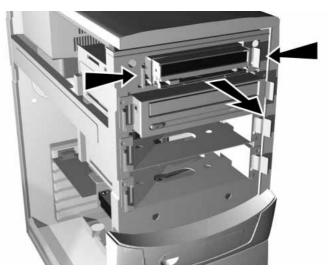


4 Uvoľnite skrutky na oboch stranách zásuvky a demontujte starú disketovú mechaniku.

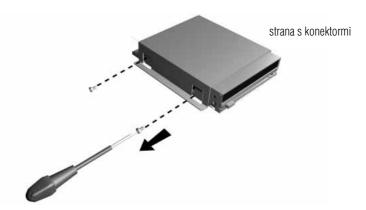


- 5 Vložte novú disketovú mechaniku (konektormi dovnútra) a zaskrutkujte skrutky.
- 6 Vsuňte zásuvku s mechanikou späť do osobného počítača.
- 7 Pripojte konektory pre údajový kábel a sieťové konektory.
- 8 Namontujte kryt späť (podľa popisu v tejto kapitole).

Výmena procesora

- 1 Demontujte kryt osobného počítača (podľa popisu v tejto kapitole).
- 2 Ak máte minitower, položte ho na bočnú stranu.
- 3 Vyberte chladič.

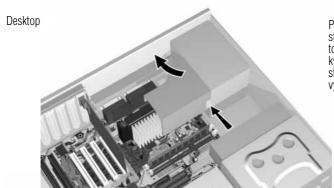

Pevne zatlačte na obe strany chladiča tak, ako je to znázornené na obrázku, kým sa chladič na jednej strane neuvoľní. Potom ho vyberte.

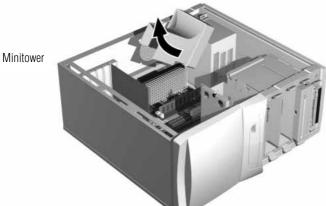


Pevne zatlačte na oboch stranách a chladič vyberte.

4 Demontujte starý procesor.

Výmena procesora

5 Nainštalujte nový procesor a zasuňte ho na svoje miesto.

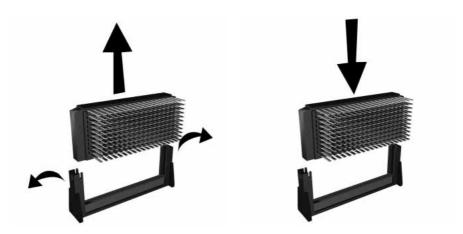

- 6 Zasunutím svoriek do otvorov namontujte chladič späť k napájaciemu zdroju.
 - **Desktop:** vložte do otvoru spodnú svorku, stlačte chladič na oboch stranách a vložte bočné svorky.
 - **Minitower:** vložte svorky najprv na jednej strane, a ak sú pevne umiestnené, vložte svorky na druhej strane.
- 7 Namontujte kryt späť (podľa popisu v tejto kapitole).
- 8 Presvedčite sa, že na osobnom počítači je nainštalovaná najnovšia verzia systému BIOS. Ak chcete vedieť, ktorú verziu systému BIOS máte na osobnom počítači inštalovanú, stlačte počas spúšťania počítača kláves ESC. Ak chcete získať najnovšiu verziu systému BIOS, pripojte sa na lokalitu siete web na adrese www.hp.com/go/vectrasupport.

Výmena systémovej dosky

- 1 Demontujte kryt osobného počítača (podľa popisu v tejto kapitole).
- 2 Ak máte minitower, položte ho na bočnú stranu.





- 3 Vyberte chladič (pozrite str. 48.)
- 4 Vyberte zo starej systémovej dosky všetky komponenty (podľa popisu v tejto kapitole).
- 5 Odpojte všetky dátové a sieťové káble pripojené k systémovej doske.
- 6 Vyskrutkujte skrutky, ktorými je upevnená systémová doska, a vyberte ju z osobného počítača.

Model "Desktop" má sedem skrutiek, model "Minitower" má šesť skrutiek.



- 7 Vložte novú systémovú dosku do osobného počítača a upevnite ju skrutkami.
- 8 Namontujte všetky komponenty na novú systémovú dosku a pripojte všetky dátové a sieťové káble (podľa popisu v tejto kapitole).
- 9 Namontujte kryt späť (podľa popisu v tejto kapitole).

Výmena napájacieho zdroja

Výmena napájacieho zdroja

UPOZORNENIE Spoločnosť HP nepodporuje modernizácie napájacieho zdroja. Tieto informácie poskytujeme na pomoc pri výmene chybnej napájacej jednotky. Kvôli bezpečnosti len nahraďte chybnú jednotku napájacím zdrojom, ktorý je dodávaný službou technickej podpory spoločnosti HP.

> Neotvárajte napájací zdroj, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. V napájacom zdroji nie sú žiadne súčasti, ktoré si vyžadujú údržbu.

- Demontujte kryt osobného počítača (podľa popisu v tejto kapitole). 1
- 2 Ak máte minitower, položte ho na bočnú stranu.





Odpojte *všetky* vnútorné sieťové konektory.




Mechanika (mechaniky) pevného disku



Mechanika (mechaniky) DVD/CD-ROM




Disketová mechanika

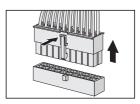

Hlavný sieťový konektor

Výmena napájacieho zdroja

4 Vyskrutkujte štyri skrutky (tri vonkajšie a jednu vnútornú), ktorými je upevnený napájací zdroj.

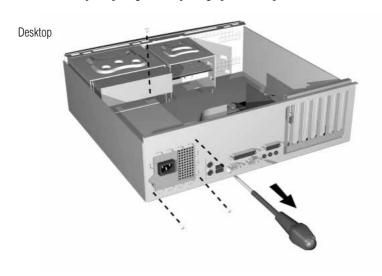




5 Vysuňte starý napájací zdroj smerom dopredu a vyberte ho.


Výmena napájacieho zdroja

6 Vložte nový napájací zdroj (spojením kovových príchytiek).

Desktop

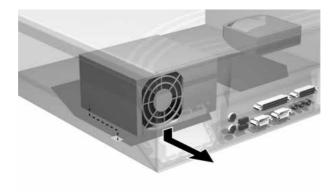


Minitower

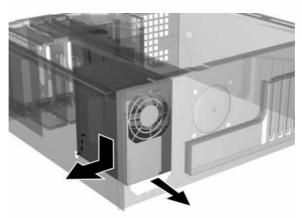

- 7 Zaskrutkujte späť štyri skrutky, ktorými je upevnený napájací zdroj.
- 8 Znovu pripojte *všetky* vnútorné sieťové konektory.
- 9 Namontujte kryt späť (podľa popisu v tejto kapitole).
- 10 Nastavte napätie na správnu hodnotu požadovanú vo vašej krajine.

Inštalácia hlavného prístupového zámku

- 1 Demontujte kryt osobného počítača (podľa popisu v tejto kapitole).
- 2 Vytlačte kovový výplňový disk, ktorý sa nachádza na zadnom paneli osobného počítača.

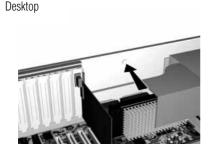





3 **Desktop:** Vyberte zámok z adaptéra a vložte ho do otvoru (kľúč nechajte v zámku).

Minitower:

- a Odstráňte skrutku, ktorá je na hornej strane skrinky PC, tesne za zdrojom (zobrazené vyššie).
- b Zámok vložte do otvoru (kľúč nechajte v zámku). Uistite sa, že výstupok na spodnej strane zámku zapadá do otvoru v bočnom paneli uzamykacieho mechanizmu.




Inštalácia hlavného prístupového zámku

4 Zámok zabezpečte dodanou kovovou svorkou. Tento obrázok znázorňuje model "Desktop" osobného počítača. Model "Minitower" je vyobrazený na predchádzajúcom obrázku.





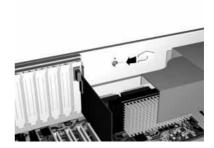

5 Namontujte kryt osobného počítača späť (podľa popisu v tejto kapitole).

Ďalšie informácie nájdete v *Príručke používatela* pre toto prídavné zariadenie.

Informácie o zákonných predpisoch

Informácie o zákonných predpisoch

DECLARATION OF CONFORMITY According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: HEWLETT-PACKARD France

Manufacturer's Address: 5 Avenue Raymond Chanas-Eybens

38053 Grenoble Cedex 09

FRANCE

Declares that the product: Product Name:Personal Computer

Model Number: HP VECTRA VL600

Models DT and MT

Conforms to the following Product Specifications:

<u>SAFETY</u> International: IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / GB4943-1995

Europe: EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3 + A4

EMC CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 Class B 1)

GB9254-1988 EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1992 / pren 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD

IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV Signal Lines, 1 kV Power Line

IEC 555-2:1982 + A1:1985 / EN60555-2:1987 IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995

Supplementary information: The product herewith complies with the requirements of the following Directives and carries the CE-marking accordingly: EMC directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC, both amended by the directive 93/68/EEC.

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2) / ICES-003, Issue 2

²⁾This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

VCCI-B AS / NZ 3548:1992

Grenoble June 1999 Jean-Marc JULIA Quality Manager 1

For Compliance Information ONLY, contact:

USA Contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager,

3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Phone: (415) 857-1501)

¹⁾ The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems.

Právne vyhlásenia

FCC (for USA only)

 $\label{thm:communications} \mbox{ Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement Warning:}$

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

- · reorient or relocate the receiving antenna
- · increase the separation between the equipment and the receiver
- $\boldsymbol{\cdot}$ connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- · consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted with HP-supported peripheral devices and HP shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate the equipment.

Notice for Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la Class B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Safety Warning for the USA and Canada

If the power cord is not supplied with the computer, select a power cord in accordance with your national electrical specifications.

USA: use a UL listed type SVT detachable power cord.

Canada: use a CSA certified detachable power cord.

For your safety, never remove the PC's cover without first removing the power cord from the power outlet and any connection to a telecommunications network. Always replace the cover before switching the PC on again

(If lithium battery is used)

There is a danger of explosion if the battery is incorrectly installed. For your safety, never attempt to recharge, disassemble, or burn an old battery. Only replace the battery with the same or equivalent type, as recommended by the manufacturer. The battery in this PC is a lithium battery which does not contain any heavy metals. Nevertheless, in order to protect the environment, do not dispose of batteries in household waste. Please return used batteries either to the shop from which you bought them, to the dealer from whom you purchased your PC, or to HP so that they can either be recycled or disposed of in the correct way. Returned batteries will be accepted free of charge.

Si le cordon secteur n'est pas livré avec votre ordinateur, utiliser un cordon secteur en accord avec votre code electrique national.

Canada: utiliser un cordon secteur certifié CSA.

Pour votre securité, ne pas enlever le capot de cet équipement avant de débrancher le cordon secteur et toute connexion au réseau de télecommunication. Remettez toujours le capot avant de mettre sous tension

(En cas d'utilisation de pile au lithium)

Il y a danger d'explosion lorsque la pile n'est pas installée correctement. Pour votre sécurité, ne jamais essayer de recharger, de démonter ou de brûler l'ancienne pile. Remplacer uniquement avec une pile du même type ou d'un type équivalent recommandé

par le constructeur. La pile dans cet ordinateur est une pile au lithium qui ne contient pas de métaux lourds, néanmoins, afin de protéger l'environement, ne jetez pas les piles dans les ordures ménagères. Rendez les où vous les avez achetées, au revendeur où vous avez acheté votre ordinateur ou à Hewlett Packard, pourqu'elles soient recyclées ou rangées de manière qui ne nuit pas à l'environement. Les piles usées seront acceptées gratuitement.

Warnung

Wenn die Batterie nicht korreckt eingebaut wird, besteht Explosionsgefahr. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht versuchen, die Batterie wiederaufzuladen, zu zerlegen oder die alte Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den gleichen oder ähnlichen Typ aus, der vom Hersteller empfolen wird. Bei der in diesem PC intergrierten Batterie handeltes sich um eine Lithium-Batterie, die keine Schwermetalle enthält. Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll. Sie verden vom Hersteller, Händler oder deren Beauftragten kostenlos zurückgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.

Notice for the Netherlands

(NL) 🔯

Bij dit apparaat zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet U ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Hinweis für Deutschland: Geräuschemission

Lärmangabe nach Maschinenlärmverordnung - 3 GSGV (Deutschland): LpA < 70 dB am Arbeitsplatz bei normalem Betrieb nach DIN 45635 T.19 (under normal use in the workplace, as per ISO 7779).

Notice for Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用するこを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接し使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

This equipment is in the Class B category information technology equipment based on the rules of the Voluntary Control Council For Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Although aimed for residential area operation, radio interference may be caused when used near a radio or TV receiver. Read the instructions for correct operation.

Notice for Korea

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

Licenčná zmluva na softvérový výrobok HP

Osobný počítač HP Vectra obsahuje predinštalované softvérové programy. Skôr ako budete pokračovať, preštudujte si túto Licenčnú zmluvu na softvér.

STAROSTLIVO SI PREŠTUDUJTE TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU A VYHLÁSENIE O OBMEDZENEJ ZÁRUKE SKÔR, AKO TOTO ZARIADENIE ZAČNETE POUŽÍVAŤ. PRÁVA NA SOFTVÉR SA POSKYTUJÚ IBA POD PODMIENKOU, ŽE ZÁKAZNÍK SÚHLASÍ SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI A DOLOŽKAMI TEJTO LICENČNEJ ZMLUVY. AK ZAČNETE POUŽÍVAŤ ZARIADENIE, VYSLOVUJETE TÝM SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI A DOLOŽKAMI. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI LICENČNEJ ZMLUVY, MUSÍTE BUĎ ODSTRÁNIŤ SOFTVÉR Z MECHANIKY PEVNÉHO DISKU A ZNIČIŤ ORIGINÁLY DISKIET, ALEBO VRÁTIŤ CELÝ POČÍTAČ SPOLU SO SOFTVÉROM ZA NÁHRADU CENY V PLNEJ VÝŠKE. POKRAČOVANIE V KONFIGURÁCII ZNAMENÁ VÁŠ SÚHLAS S LICENČNÝMI PODMIENKAMI.

AK SA VÝSLOVNE NEUVÁDZA INAK, TÁTO LICENČNÁ ZMLUVA NA SOFTVÉROVÝ VÝROBOK HP UPRAVUJE POUŽÍVANIE VŠETKÉHO SOFTVÉRU, KTORÝ VÁM AKO ZÁKAZNÍKOVI BOL DODANÝ SPOLU S POČÍTAČOVÝM VÝROBKOM SPOLOČNOSTI HP. NAHRADZUJE VŠETKY PODMIENKY LICENCIE NA SOFTVÉR, KTORÝ NEDODÁVA SPOLOČNOSŤ HP, KTORÉ JE MOŽNÉ NÁJSŤ ON-LINE, PRÍPADNE V LUBOVOLNEJ DOKUMENTÁCII ALEBO V INÝCH MATERIÁLOCH NACHÁDZAJÚCICH SA V OBALE POČÍTAČOVÉHO VÝROBKU.

Poznámka: Na softvérové výrobky spoločnosti Microsoft máte licenciu podľa Licenčnej zmluvy konečného používateľa spoločnosti Microsoft (EULA), ktorú nájdete v dokumentácii spoločnosti Microsoft alebo v dokumentácii on-line.

Používanie tohto softvéru upravujú nasledujúce licenčné podmienky:

POUŽÍVANIE. Zákazník môže softvér používať na ľubovoľnom jednom počítači. Zákazník nesmie softvér inštalovať na sieti, ani používať tento softvér iným spôsobom na viac ako jednom počítači. Zákazník nesmie spätne assemblovať ani dekompilovať softvér, ak na to nemá oprávnenie zo zákona.

KÓPIE A ÚPRAVY. Zákazník si môže zhotoviť kópie alebo úpravy softvéru (a) na archívne účely, alebo (b) ak je kopírovanie alebo úprava dôležitým krokom pri používaní softvéru s počítačom pod podmienkou, že tieto kópie alebo úpravy sa nebudú používať žiadnym iným spôsobom.

VLASTNÍCTVO. Zákazník súhlasí s tým, že nemá žiadne právo na vlastníctvo tohto softvéru, ani iný nárok okrem vlastníctva fyzických médií. Zákazník uznáva a súhlasí s tým, že tento softvér je predmetom duševného vlastníctva a je chránený autorským právom. Zákazník uznáva a súhlasí s tým, že tento softvér mohol byť vyvinutý dodávateľom softvéru, ktorý je tretou osobou uvedenou v oznámení o autorských právach, ktoré sú súčasťou softvéru, a táto osoba je oprávnená brať zákazníka na zodpovednosť za akékoľvek porušenie autorských práv alebo za nesplnenie podmienok tejto zmluvy.

CD-ROM OBNOVY VÝROBKU. Ak sa váš počítač dodáva s CD-ROM obnovy výrobku: (i) CD-ROM obnovy výrobku alebo služobný softvér technickej pomoci sa môže používať výhradne na obnovenie pevného disku počítača spoločnosti HP, s ktorým bol CD-ROM obnovy výrobku pôvodne dodaný. (ii) Použitie ľubovoľného softvéru operačného systému spoločnosti Microsoft, ktorý obsahuje ľubovoľný takýto CD-ROM obnovy výrobku, upravuje Licenčná zmluva spoločnosti Microsoft s konečným používateľom (EULA).

PREVOD PRÁV NA SOFTVÉR. Zákazník je oprávnený previesť práva na softvér na tretiu osobu iba v rámci prevodu všetkých práv a iba ak zákazník získa vopred súhlas tejto tretej osoby s tým, že táto tretia osoba je viazaná podmienkami tejto Licenčnej zmluvy. Zákazník súhlasí s tým, že po takomto prevode jeho práva na softvér strácajú platnosť, a že zničí svoje kópie alebo úpravy, prípadne že ich odovzdá tejto tretej osobe.

PODLICENCIE A DISTRIBÚCIA. Zákazník nemá oprávnenie na prenajatie, poskytnutie podlicencie na softvér ani na distribúciu kópií alebo úprav softvéru verejnosti na fyzických médiách ani prostredníctvom telekomunikácií bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hewlett-Packard.

VYPOVEDANIE. Pri porušení ľubovoľnej z týchto podmienok môže spoločnosť Hewlett-Packard túto licenciu na softvér vypovedať pod podmienkou, že spoločnosť Hewlett-Packard požiadala zákazníka o zjednanie nápravy porušenia a zákazník tak neurobil do tridsiatich (30) dní od takéhoto oznámenia.

AKTUALIZÁCIE A MODERNIZÁCIE. Zákazník súhlasí s tým, že aktualizácie ani modernizácie, ktoré môže Hewlett-Packard dodávať na základe oddelenej zmluvy o technickej podpore, nie sú súčasťou tohto softvéru.

VÝVOZNÁ DOLOŽKA. Zákazník súhlasí s tým, že nebude exportovať ani reexportovať softvér, jeho kópiu ani úpravu, ak by sa tým porušili predpisy Exportnej správy USA alebo iné platné predpisy.

OBMEDZENÉ PRÁVA VLÁDY USA. Na používanie, rozmnožovanie alebo zverejňovanie vládou USA platia obmedzenia špecifikované v pododseku (c)(1)(ii) doložky o Právach na technické údaje a počítačový softvér dokumentu DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 USA. Práva iných ministerstiev a úradov vlády USA okrem Ministerstva obrany USA sú upravené v dokumente FAR 52.227-19(c)(1.2).

Recyklácia vášho osobného počítača

Spoločnosť HP pristupuje k ochrane životného prostredia veľmi zodpovedne. Váš osobný počítač HP bol skonštruovaný tak, aby v maximálnej možnej miere rešpektoval požiadavky na ochranu životného prostredia.

Spoločnosť HP tiež môže váš starý osobný počítač po skončení jeho užitočnej životnosti prevziať späť na recykláciu.

Spoločnost HP vo viacerých krajinách uplatňuje program zberu použitých výrobkov. Prijaté zariadenie sa odosiela do jedného z recyklačných stredísk spoločnosti HP v Európe alebo v USA. Maximálny možný počet dielcov sa znovu použije. Ostatné dielce sa recyklujú. Osobitná pozornosť sa venuje batériám a ostatným potenciálne jedovatým látkam, ktoré sa špeciálnymi chemickými postupmi rozkladajú na neškodné zložky.

Bližšie podrobnosti o programe zberu použitých výrobkov spoločnosti HP vám na požiadanie poskytne váš predajca alebo najbližšia odbytová kancelária spoločnosti HP.

Register

A	komponenty
ACPI, 21	výmena, 33
audio	konektor
konektory, 16	pre mikrofón, 16
В	pre slúchadlá, <i>16</i>
bezpečnosť, 22, 34	výstupu, <i>16</i>
C	vstupu, 16
	konektory
chyby, 23 D	audio, 16
	MIDI, 16
delenie pevného disku na oblasti,	mikrofón, 16
19	slúchadlá, 16
demontáž krytu, 35	vnútorná mechanika, 43
diagnostika hardvérových	vnútorné dáta, 43
problémov, 27	vnútorné napájanie, 43
disketová mechanika	konektory pre dátový kábel, 43
výmena, 52	konektory USB, 11
dokumentácia	kryt
na prevzatie zo siete web, 4	demontáž, 35
dokumentácia "Manuals" pre váš	výmena, 37
počítač	L
popis, 4	lokalita siete web spoločnosti HP, 3,
doska prídavného zariadenia	33
výmena, 41	lokalita siete web, HP, 3
E	M
čítač kariet smart card, 11	mechanika CD-ROM
Energy Star, 21	výmena, 49
EPA, 21	mechanika DVD
H	výmena, 49
hardvérové problémy	mechanika pevného disku
diagnostika, 27	výmena, 46
HP ProtectTools, 22	MIDI
I	konektor, 16
IDE	modernizácia
konektory, 43	osobný počítač, 33
konektory mechaniky, 43	monitor
informácie on-line, 3	pripojenie, 11
inicializácia	multimediálna klávesnica
softvéru, 19	pripojenie, 16
inštalácia	N
prídavné zariadenia, 33	napájací zdroj
K	výmena, 58
klávesnica	napájacie káble
pripojenie multimediálnych	pripojenie, 18
zariadení, 16	napájanie

vnútorné konektory, 43	softver
0	inicializácia, 19
Obrazovka	softvérová
testu po zapnutí, 19	licenčná zmluva, 19
osobný počítač	spätná montáž krytu, 37
spustenie a vypnutie, 19	spustenie
P	a vypnutie počítača, 19
pamäť	stabilita, 22
výmena, 39	Stability for Life, 22
podpora	systém optimalizácie príkonu
Hewlett-Packard, 32	používanie, 21
pomoc	systémová doska
on-line, 3	výmena, 57
používanie	T
systému optimalizácie príkonu,	Technická podpora a informačné
21	služby spoločnosti Hewlett-
prídavné zariadenia	Packard, 32
inštalácia, 33	tlačiareň
pripojenie	pripojenie, 11
externého zariadenia SCSI, 13	Troubleshooting and Upgrade
multimediálnej klávesnice, 16	Guide, 33
napájacích káblov, 18	V
problémy	výmena
chyba POST, 26	disketová mechanika, <i>52</i>
klávesnica, 25	doska prídavného zariadenia,
myš, 25	41
Najčastejšie kladené otázky, 29	komponenty, 33
Osobný počítač sa	mechanika CD-ROM, 49
nenaštartuje, 24	mechanika DVD, 49
procesor	mechanika pevného disku, 46
výmena, 55	napájací zdroj, 58
Program DiagTools, 27	pamät, 39
Program Setup spoločnosti HP, 16,	procesor, 55
21, 26	systémová doska, 57
R	voľba sieťového napätia, 18
riešenie problémov, 23	vybalenie
Najčastejšie kladené otázky, 29	osobného počítača, 10
základné, 23	
riešenie základných problémov, 23	
S	
SCSI	
konektory mechaniky, 43	
mechanika pevného disku, 43	
pripojenie externého	
zariadenia 13	

Fyzikálne charakteristiky

Bližšie informácie sa uvádzajú v katalógovom liste osobného počítača, ktorý nájdete v knižnici na lokalite spoločnosti HP na sieti web: www.hp.com/desktop.

Charakteristika	Model Desktop	Model Minitower
Hmotnosť (bez monitora a klávesnice)	10 kg (22 libier)	13,4 kg (29,5 libier)
Rozmery	Śírka: 43,5 cm (17,13 palcov),	Śírka: 20,6 cm (8,1 palcov),
	Výška: 13,5 cm (5,32 palcov),	Výška: 46,9 cm (18,5 palcov),
	Hĺbka: 43 cm (16,93 palcov)	Hĺbka: 45,5 cm (17,9 palcov)
Rozmer v pôdoryse	0,187 m ² (2,01 ft ²)	0,094 m ² (1,01 ft ²)
Skladovacia teplota	-40 °C až 70 °C (−40 °F až 158 °F)	-40 °C až 70 °C (−40 °F až 158 °F)
Skladovacia vlhkosť	8% až 85% (relatívna),	8% až 85% (relatívna),
	bez kondenzácie pri 40 °C (104 °F)	bez kondenzácie pri 40 °C (104 °F)
Prevádzková teplota	10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F)	10 °C až 35 °C (50 °F až 95 °F)
Prevádzková vlhkosť	15% až 80% (relatívna)	15% až 80% (relatívna)
Napájacie napätie	Vstupné napätie: 100 - 127 V 4,0 A,	Vstupné napätie: 100 - 127 V 6,0 A,
	200 - 240 V 2,0 A striedavých	200 - 240 V 3,0 A striedavých
	(volič sieťového napätia)	(volič sieťového napätia)
	Vstupná frekvencia: 50/60 Hz	Vstupná frekvencia: 50/60 Hz
	Maximálny výkon: 120 W trvalý	Maximálny výkon: 200 W trvalý

Príkon

Príkon	Modely Desktop		Modely Minitower	
	115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz	115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz
Režim odstavenia	30,0 W	30,0 W	30,0 W	30,0 W

Tieto hodnoty sú typickými hodnotami pre štandardné základné modely. Ďalšie informácie nájdete v katalógovom liste osobného počítača na lokalite spoločnosti HP na sieti web: www.hp.com/desktop.

POZNÁMKA

Keď je osobný počítač vypnutý sieťovým vypínačom, ktorý sa nachádza na čelnom paneli, spotreba poklesne pod 5 Wattov, ale nie na nulu. Špeciálna metóda zapínania a vypínania použitá pre **tento** osobný počítač výrazne predlžuje životnosť napájacieho zdroja a batérie. Zníženie spotreby vo vypnutom režime na nulu sa dosiahne buď odpojením osobného počítača od sieťovej zásuvky, alebo použitím napájacieho zdroja s vypínačom.

Vyžarovaný akustický šum

Vyžarovaný akustický šum	Všetky modely		
(Meraný podľa normy ISO 7779)	Akustický výkon (typické hodnoty)	Akustický tlak (typické hodnoty)	
V prevádzke (pri nečinnosti)	LwA ≤ 37 dBA	LpA ≤ 32 dBA	

Tieto hodnoty sú typickými hodnotami pre štandardné dodávané konfigurácie. Ďalšie informácie nájdete v katalógovom liste osobného počítača na lokalite spoločnosti HP na sieti web:www.hp.com/desktop.



Atlas dokumentácie osobného počítača

Ak chcete...



